


Zapnutie


Stlačte tlačidlo ON/OFF.



Kalibrácia

Aby ste dosiahli najvyšiu presnosť, vykonajte zakaždým 2 bodovú kalibráciu

Nalejte štandardný roztok Y052L.

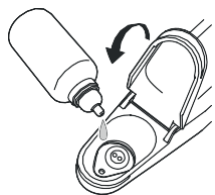

Stlačte spínač CAL na 0,5 sekundy. Zobrazí sa CAL a „StP1“. Po 1 sekunde sa automaticky spustí kalibrácia.



Po dokončení kalibrácie sa zobrazí hodnota kalibrácie, ☺ a „done“.



Senzor očistite čistiacim roztokom.




Roztok dôkladne opláchnite a utrite kvapky vody.


Nalejte štandardný roztok Y052H.



Stlačte spínač CAL na 0,5 sekundy. Zobrazí sa CAL a „StP2“. Po 1 sekunde sa automaticky spustí kalibrácia.



Po dokončení kalibrácie sa zobrazí hodnota kalibrácie, ☺ a „Good“.



Senzor očistite čistiacim roztokom.



Roztok dôkladne opláchnite a utrite kvapky vody.


Meranie

Pridajte niekoľko kvapiek vzorky do senzora, kým sa senzorová časť nenaplní.



Zatvorte kryt.

Stlačte tlačidlo MEAS na 0,5 sekundy.




Keď sa rozsvieti ☺, meranie je ukončené.



Po použití

Očistite senzor čistiacim roztokom. Vzorku dôkladne opláchnite. Utrite kvapky vody a potom prístroj vypnite. Pred uskladnením zatvorte kryt.

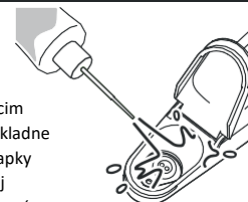

Naskenujte
a pozrite si krátke
inštruktážne
YouTube videá

Kalibrácia



Meranie



Zmena rozlíšenia
z 0,1 na 0,01



Reset na továrenské
nastavenia



Výmena batérií a
senzora



Vybratie batérií



Inštrukčný manuál

